


Werken met de Telis 4 RTS voor RTS-motoren (vanaf versie 2004)

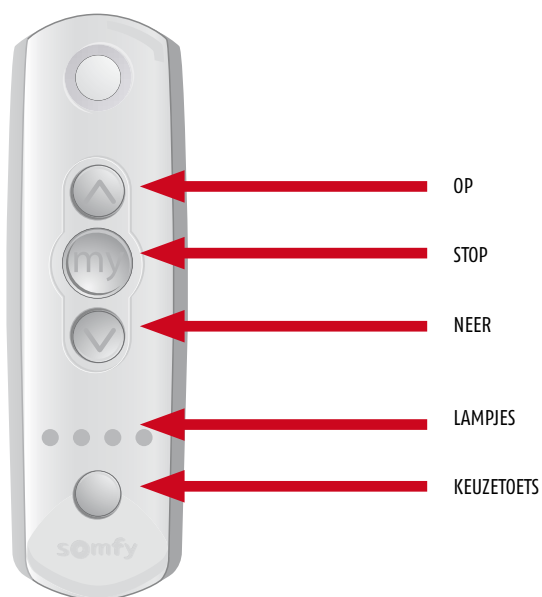

In het volgende voorbeeld wordt van het volgende uitgegaan:

De motor is afgesteld maar niet geprogrammeerd.

- Motor 1 moet gaan werken op het eerste kanaal en op het vijfde kanaal;
- motor 2 moet gaan werken op het tweede kanaal en op het vijfde kanaal;
- motor 3 moet gaan werken op het derde kanaal en op het vijfde kanaal;
- motor 4 moet gaan werken op het vierde kanaal en op het vijfde kanaal.

Kanaal 1	
Kanaal 2	
Kanaal 3	
Kanaal 4	
Kanaal 5	
Kanaalkeuzetoets	

Programmeren van motor 1 op kanaal 1 en op kanaal 5

Uitgangspunten:

- Alleen motor 1 is aangesloten op de netspanning
- De motor is afgesteld door de producent/assembleur

1 Motor programmeren op kanaal 1



Kies kanaal 1



1 sec.



Programmeer kanaal 1



Korte beweging → ok

2 Motor programmeren op kanaal 5



Kies kanaal 1



Open ontvanger van motor 1



Korte beweging → ok



Kies kanaal 5



Programmeer kanaal 5



Korte beweging → ok

Motor 1 is nu geprogrammeerd op kanaal 1 en op kanaal 5.


Verbreek nu de aansluiting van motor 1 op de netspanning en ga verder met motor 2.

Programmeren van motor 2 op kanaal 2 en op kanaal 5

Uitgangspunten:

- Alleen motor 2 is aangesloten op de netspanning
- De motor is afgesteld door de producent/assembleur

1 Motor programmeren op kanaal 2

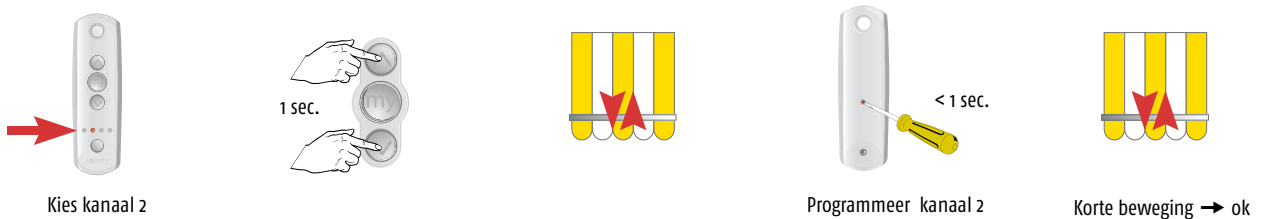

2 Motor programmeren op kanaal 5



Motor 2 is nu geprogrammeerd op kanaal 2 en op kanaal 5.
Verbreek nu de aansluiting van motor 2 op de netspanning.
Herhaal dezelfde handelingen voor de overige motoren.
Kies wel het juiste kanaal.