



## TTP palmtop voor Nice buismotoren :

TTP is een hulpmiddel om snel instellingen te doen bij compatibele Nice radio motoren uitgerust met TTBus draden (wit-zwart-oranje):

Voor NEOPLUS motoren of Era Plus motoren : (bovenste rij) voor draairichting inregelen



Voor NEOMAT of Era Mat motoren : (tweede rij)



voor instelling eindposities (op -neer -tussenpositie




of automatische afstelling bij rolluik met stoothaken boven en onder)

### Werkwijze voor Mat motoren:

1. sluit de drie draden aan van de motor op de TTP : wit met wit, zwart met zwart en oranje met



oranje dmv de snelfiches

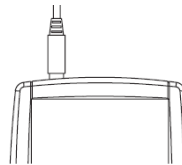

en sluit de stekker aan links bovenaan op de TTP

2. sluit daarna de motor aan op de spanning met de drie andere draden : geel/groen,blauw,bruin op 230 Vac



3. Duw op de aan/uit knop rechts bovenaan van de TTP en wacht tot lampje groen wordt bij OK




, dan heb je communicatie met de motor.

4. Bij een lege motor knipperen de leds op de tweede rij bij de mat motor ten teken dat er nog geen eindpunten zijn ingesteld.

5. Best is eerst een zender in te leren in de motor:





**zender aanmelden:** druk op  en daarna op stop-knop van de zender (indien meerkanaals eerst een kanaal selecteren op zender), houdt die stop ingedruwd tot led knippert op ttp, laat stop knop los en als het groene lampje bij OK knippert druk op OK.

6. Je kan nu het rolluik doen draaien in dodemansbediening, het kan zijn dat op niet overeenkomt met de oprichting, maar dit komt automatisch in orde bij de uiteindelijke afstelling van op en neer met de TTP.



7. **Instellen oprichting:** duw op zender om rolluik in gewenste bovenste stand te zetten (het gaat in




kortere stapjes met zender en ruwer met de op-toets . Of neer toets .



Duw daarna op  en daarna op OK ter bevestiging. Led brandt nu continu.

8. Ga naar gewenste neerpositie dmv zender of neer toets op TTP  of op toets  ,



duw daarna op  en daarna op OK. Led brandt continu bij de neerrichting.

Nu zijn de beide eindposities in het geheugen van de motor opgeslagen. Nu kan het rolluik bediend worden door een korte puls op zender en zijn de draairichtingen ook automatisch juist ovw de obstakeldetectie van de Era Mat A bij rolluiken.


#### Opties:

- extra zender inleren (drieknops bediening): zelfde als punt 5. Men kan tot 30 zenders inleren.


-de gele toets van sensoren automaten zijn nodig bij het aanleren; dit is zoals de stopknop van een zender aanleren

- om een pulsdrukknop 1 knopsbediening (stap voor stap) (WM001C of inti, flor zender, radio codeklavier motxr) :



druk op toets  om zender in te leren, druk de toets in die u wilt inleren van de puls-zender, druk op 1x op F3 en dan op OK.



- specifiek **een zender wissen:** druk op  wisknop zender , en druk enkele seconden op stop toets van zender die je wil wissen en als het groene lampje bij OK knippert druk op OK

- alle zenders wissen : druk op wis toets  totdat led knippert en dan op OK.

- **eindpunten wissen:** lang duwen op vuilbak  totdat dit knopje knippert en daarna op OK

- je kan ook specifiek de op of de neer wissen door eerst op  of neer  te selecteren en dan vuilbak  en daarna op OK, de gekozen toets die is gewist knippert nu.

**Kort overzicht alle knoppen op TTP:**

**we verwijzen naar de complete handleiding voor andere gevallen zoals sensoren of voor de bovenste rij met Era Plus of neo Plus motoren**

Koppelreductie: rood=actief (niet voor cassettes!)

**Parameters voor draairichting NeoPlus of Era Plus**  
*Instellen:*  
 Draairichting kiezen en OK  
 Wissen: ~~X~~ en OK

**Parameters voor posities Era Mat (op,neer, tussenpos)**  
*Instellen:*  
 Motor naar gewenste positie brengen, symbool drukken en OK drukken.


Voor cassetteschermen:  
 eerst automatisch laten afslaan! Niet bevestigen!


AUTO: automatisch zoeken bij rolluik met 2 afslagpunten, duw op AUTO en OK.

Wissen: posities selecteren, prullenbak en OK, alle posities wissen is lang duwen op prullenbak en ok

Aanzetten: 1 x duwen  
 Uitzetten: even inhouden  
 Refresh: even duwen om nieuwe info te verwerken

OP  
 STOP  
 NEER

 Rood: geen motor of fout  
 Geel: Handeling bezig  
 Groen: Aan = OK  
 Knipper = wacht op OK van gebruiker



**ttp**