

Bewegingsmelder grote honden


Installatiehandleiding




Detecteert bewegingen in een kamer.

Zorgt dat er geen overbodige alarm detectie is indien een hond zich in de kamer bevindt.


Voorzorgsmaatregelen

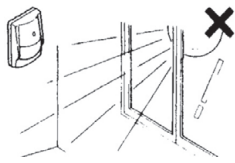


Vermijd directe zonnestralen.

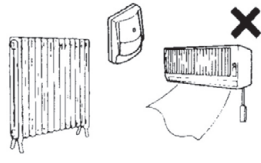


Plaats de detector uit de buurt van airconditioners, verwarmingstoestellen e.d.

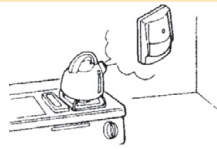

Vermijd waterdamp, vet en vocht.

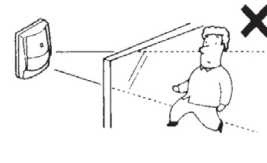



Vermijd hindernissen die de detectiezone kunnen afschermen (gordijn, ramen e.d.)

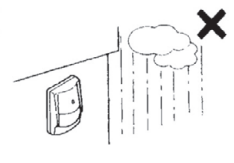

Niet geschikt voor buitenopstelling.






De door de bewegingsdetectoren bewaakte zones mogen elkaar niet overlappen.

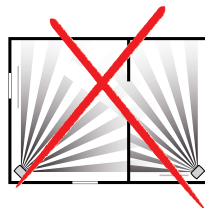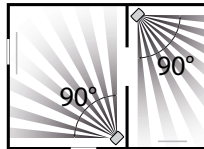

Het is af te raden deze detector te gebruiken in een garage vanwege de aanwezigheid van knaagdieren die ongewenste inschakeling kunnen veroorzaken. In een garage kunt u het best de bewegingsdetector voor kleine huisdieren gebruiken.

Bevestigen

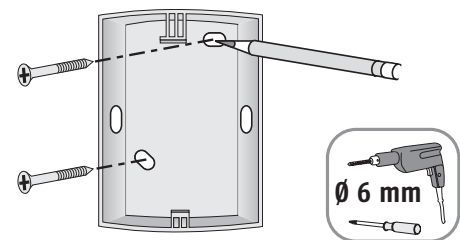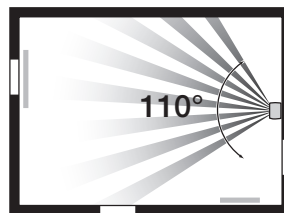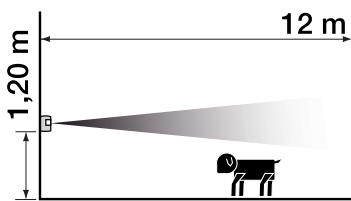


Om een zo groot mogelijk gebied te bewaken, mag de detector in een kamer worden gemonteerd op een hoogte van 1,20 m.


Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen. Daarna beschermkap weer dicht maken.

Bewegingsdetector in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

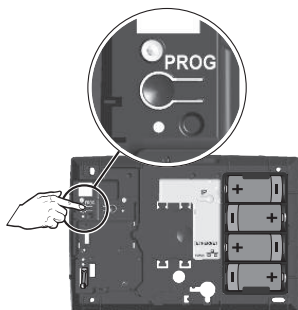

Druk op de programmeertoets van de centrale.

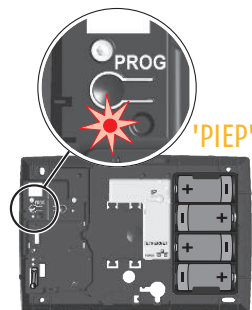

LED gaat branden en centrale geeft PIEP-signaal

U heeft twee minuten om de bewegingsdetector in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan



Druk op de meldtoets van de bewegingsdetector.

LED detector licht op.

'PIEP'

Centrale geeft PIEP-sigitaal

U heeft nu opnieuw twee minuten om een volgend onderdeel in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)



Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Zones toewijzen

Voor elke inbraakdetector (bewegings- en openingsdetector) worden de bewakingszone en inschakelwijze geconfigureerd door middel van de ingebouwde schakelaars. Deze onderdelen moeten bij installatie worden geconfigureerd.


Stand schakelaars

Selectie zone – inschakelwijze		Stand schakelaars	Actie bij inbraakdetectie (met gedeeltelijk of volledig ingeschakeld alarmsysteem)
	AT - vertraagd inschakelen		Sirenes vertraagd inschakelen (na de binnenkomstvertraging). + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	A - direct inschakelen		
	B - direct inschakelen		Binnensirene direct inschakelen. + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	C - direct inschakelen		

De bewegingsdetectoren zijn bij levering ingesteld op **zone C**, direct inschakelen. Deze kunt u volgens schema op de volgende manier aanpassen.




Maak de beschermkap van de inbraakdetector open.

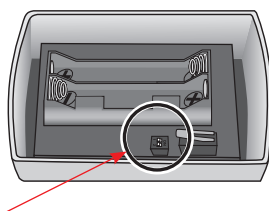

Stel de schakelaars van de inbraakdetector in om ze aan een zone toe te wijzen. Zie schema hierboven.

Noteer de zone-toewijzing op een voor u bekende plek.

Heeft de alarminstallatie een centrale met internettoegang, dan kunt u ook via de computer het alarmsysteem instellen en een zone aan een inbraakdetector toewijzen (zie aanvullende handleiding).

 In dat geval hebben de via de computer gemaakte zone-instellingen voorrang op de schakelaarinstellingen in de inbraakdetectoren.

Deze detector bewaakt een ruimte waarin zich een hond bevindt die groter is dan 40 cm, en die niet op de meubels springt.

Technische gegevens

Batterij	2 x LR6 alkaline
Bedrijfstemperatuur	+5°C / 40°C
Afmetingen	74 x 53 x 53 mm
Bereik	10 m.
Hoek	110°

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl