

Muurprofiel bevestigen aan horizontale staander d.m.v. 2 stuks torxschroeven h.o.h. 400mm


Alum. afdekplaat dik 3mm

Horizontale staander topline

U-profiel aan horizontale staander bevestigen met 4 stuks torxschroeven

U-profiel aan verticale staander bevestigen met 4 stuks torxschroeven

Detail 2
schaal 1:5

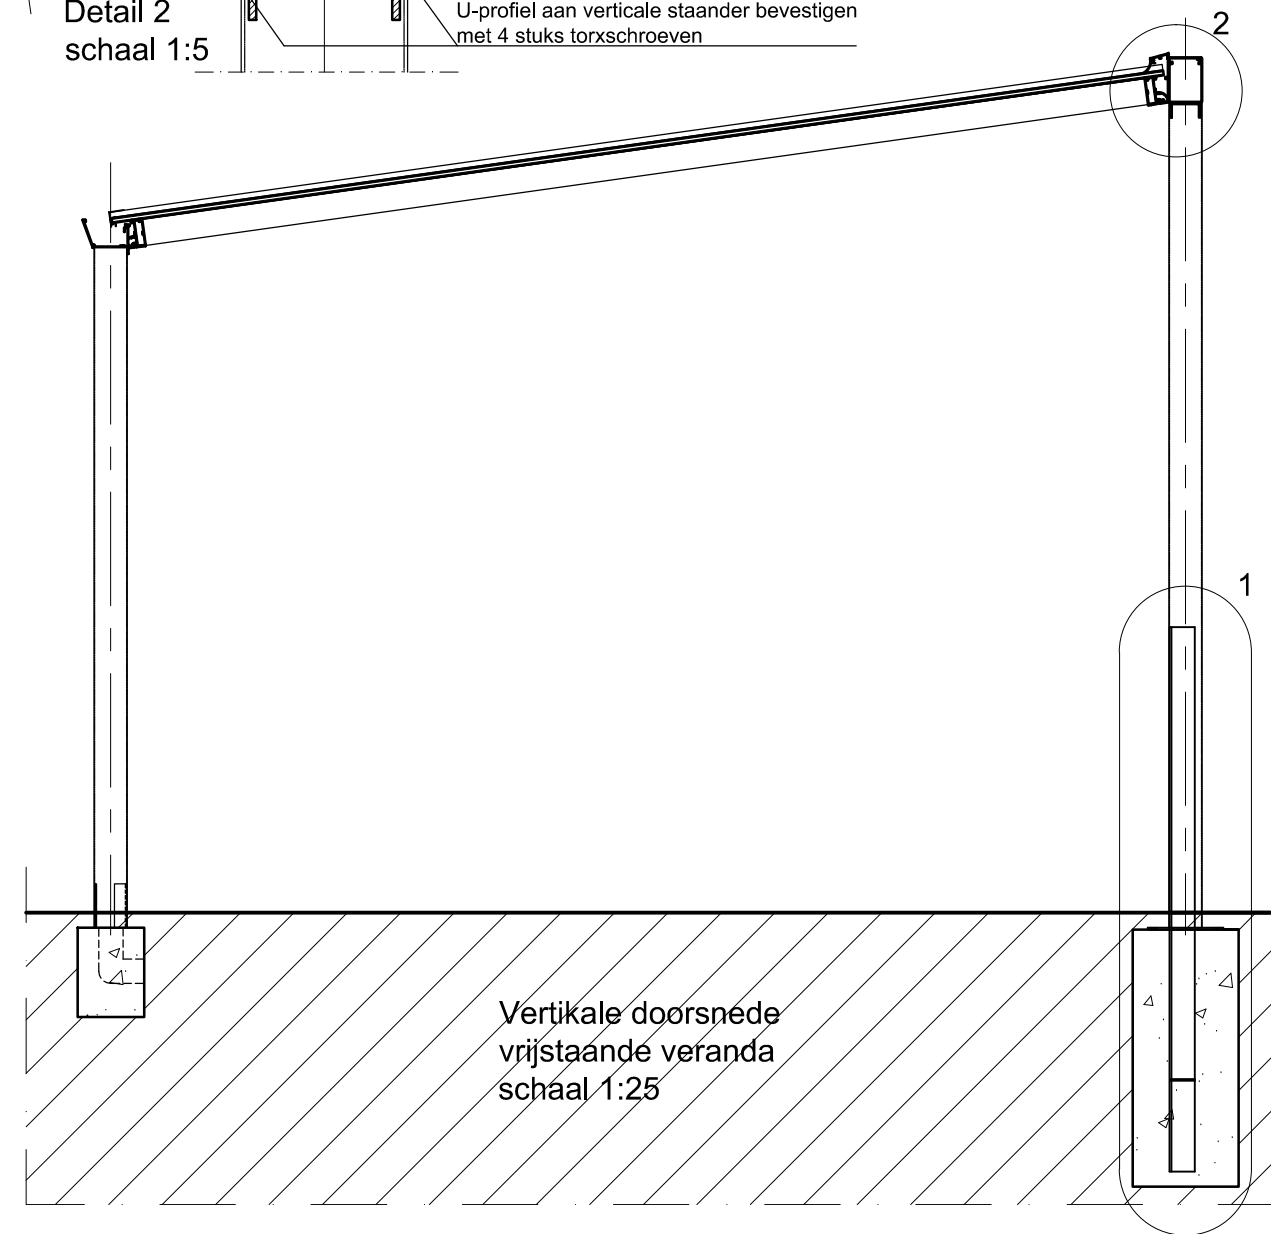


Vertikale doorsnede
vrijstaande veranda
schaal 1:25

Staaners bevestigen aan u-profiel d.m.v. 2 stuks torxschroeven

Staaners bevestigen aan u-profiel d.m.v. 2 stuks torxschroeven

Maaiveld
± -50

Detail 1
schaal 1:10

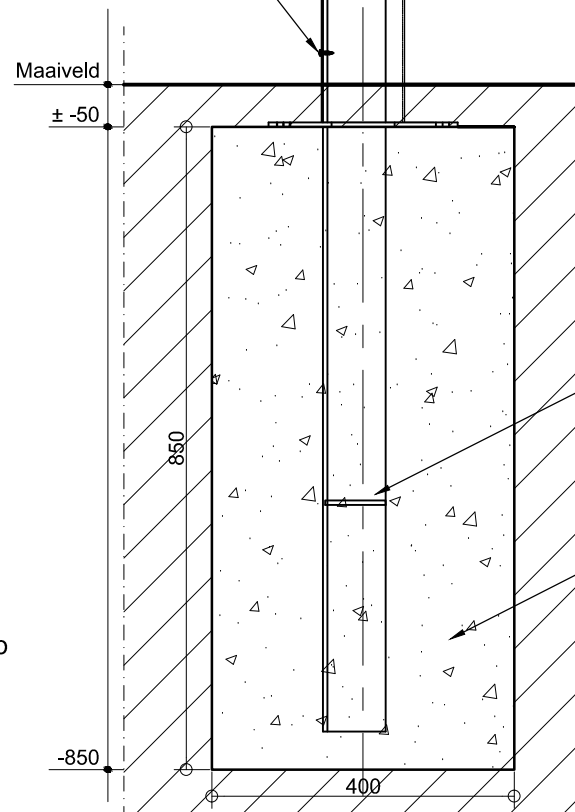

In te storten u-profiel t.b.v. bevestiging en stabiliteit staaners

Te storten betonpoer 400x400x850mm

Montage wijze:

- Bepaal waar de staaners komen en graaf de gaten.
- Stel de stalen funderingen zuiver haaks en waterpas op de juiste afstand.
- Stort de achterste fundering.
- Plaats de voorste staaners op de fundering en bevestig deze.
- Leg de voormonteerde goot op de voorste staaners en bevestig deze.
- Plaats de achterste staaners over de ingestorte u-profielen en bevestig deze.
- Leg de voormonteerde horizontale staander met muurprofiel en balkdrager op de achterste staaners en bevestig deze.
- Plaats vervolgens de dakliggers, dakplaten en afwerking conform de montagehandleiding

Renvooi algemeen:

- Deze tekening is een aanvulling op de montagehandleiding voor het monteren van een vrijstaande veranda. (Uitgangspunt premiumline)
- De veranda dient gemonteerd te worden conform alle stappen en voorschriften omschreven in de montage handleiding, alleen de aansluitende montagewand wordt vervangen door een aluminium achterconstructie zoals hierboven getekend.

Serie: Trendline, Premiumline en Topline

Versie: A

Omschrijving: Principe tekening montage vrijstaande veranda

Schaal: 1:25/1:10/1:5

ALUXE[®]
VERANDADAKEN

Postbus 25
6590 AA Gennepe
Tel.: (3100)88-0106600
E-mail: info@aluxe.nl

Getekend: RC

Formaat: A3

Datum: 01-10-2013

Status: Definitief